




## ARDEX-KONSTRUKTION 11

### Spackling på spånskivegolv.

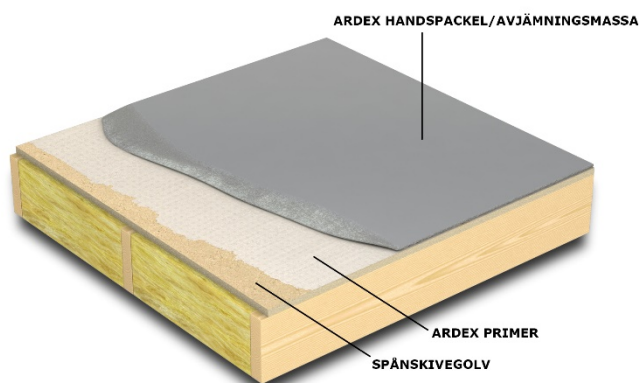

**Användningsområde:** Inomhus.

**Förutsättningar:** Stabilt träbjälklag enligt AMA Hus max cc 600 mm med 22 mm limmade och skruvade golvspånskivor.

**Handspackel:** ARDEX K 5, primerfri. ARDEX A 30, ARDEX A 31, ARDEX A 45.

**När primning är aktuell:** Primning med utspädd P 3/P 51 ska utföras innan spackling med ARDEX handspackel/avjämningsmassor, med undantag för K 5 som är primerfri.

Tillsätt E 25 i blandningsvattnet vid användning av A 30, A 31 och A 45.  
Se produktblad för E 25.

**Avjämningsmassa:** ARDEX K 75, K 70 och K 22 F, K 2000.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladerna för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.