




ARDEX-KONSTRUKTION 19 A+B

ROTH vattenburen golvvärme monterad på befintligt spångolv i rörhållarskenor inspackling med ARDEX K 75.

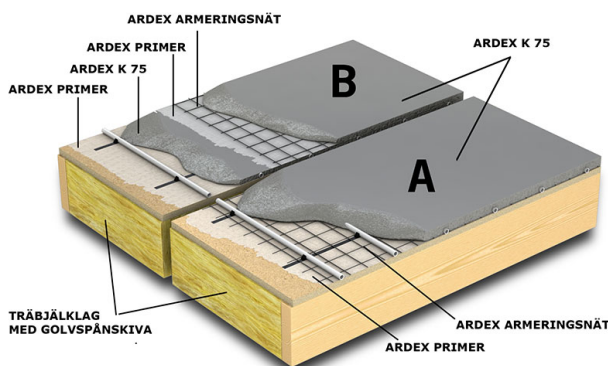

Användningsområde: Boendemiljö. Torra- och våtutrymmen.

Förutsättningar: Stabilt träbjälklag enligt AMA Hus max c/c 600 mm med 22 mm golvspånskivor. 20°C.

Utförande: *Alternativ A:* Primning med utspädd P 3/P 51. Montering ARDEX Armeringsnät. Montering av ROTH rörhållarskena och rör. Spackla sedan in rören med K 75, rörhjässan ska vara överspacklad med minst 12 mm. För att underlätta, använd ARDEX Nivåpinnar.

Alternativ B: Prima spånskivan, montera ROTH rörhållarskena och rör. Spackla sedan in rören plant med K 75, låt torka, prima spackelytan, låt torka. Montera ARDEX Armeringsnät, smältlim rekommenderas. Rörehjässan ska spacklas över med minst 12 mm. För att underlätta, använd ARDEX Nivåpinnar.

Våtrum: Om utrymmet ska bli ett våtrum, utförs spacklingen med fall enligt branschstandard med K 75.

Tätskikt: Tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladerna för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.