




## ARDEX-KONSTRUKTION 34

Vattenburen golvvärme monterad i rörhållarskenor på befintligt betonggolv.  
Gjutning med ARDEX A 34/A 35 MIX i fast kontakt.

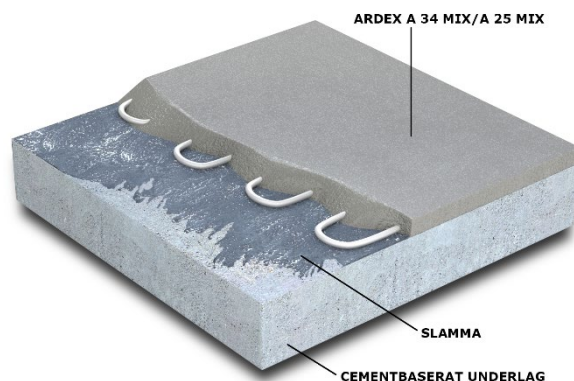

**Användningsområde:** Våtutrymmen/torra utrymmen i boendemiljö.

**Förutsättningar:** Betonggolv 20°C. Underlaget ska vara stabilt och torrt. Tillskjutande fukt får ej förekomma.

Vid tillskjutande fukt i betonggolv används konstruktion 36 med ARDEX A 38 MIX.

**Utförande:** Montering av rörhållarskena och rör.

**Slamning:** Slamma underlaget med A 18, se produktbladet, eller blanda en egen slamma. Se produktbladen för respektive golvbruk

**Utläggning:** ARDEX A 34/A 35 MIX bruket läggs i den blöta slamma. Om fall på golvet önskas ska gällande branschnormer följas. Rörhjässan ska gutas över med minst 20 mm.

**Tätskikt.** Tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschnormer.

**Plattsättning:** Eventuell plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.