




ARDEX-KONSTRUKTION 36

Vattenburen golvvärme på befintligt betonggol. Ingjutning med ARDEX A 38 MIX i fast kontakt.

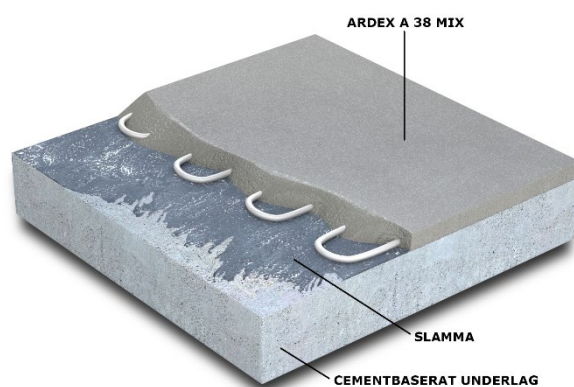

Användningsområde: Våtutrymmen/torra utrymmen. Utom- och inomhus.

Förutsättningar: Betonggol. Underlaget ska vara stabilt. Tillskjutande fukt får förekomma.

Utförande: Montering av golvvärme.

Slamning: Slamma underlaget med A 18, se produktbladet, eller blanda en egen slamma. Se produktbladen för respektive golvbruk

Utläggning: A 38 MIX bruket läggs i den blöta slamman. Om fall på golvet önskas ska gällande branschregler branschnormer följas. Rörhjässan ska gjas över med minst 20 mm.

Tätskikt: Vid misstanke om tillskjutande fukt välj ARDEX tätskikt 7+8/8+9/8+9LW med diffusionsöppen lösning. Förekommer inte tillskjutande fukt (inomhus) kan andra ARDEX tätskikt monteras efter uttorkning.

Tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Eventuell plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatablenden för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.