




ARDEX-KONSTRUKTION W 131

Puttersättning - Skivlimning med ARDEX S 48

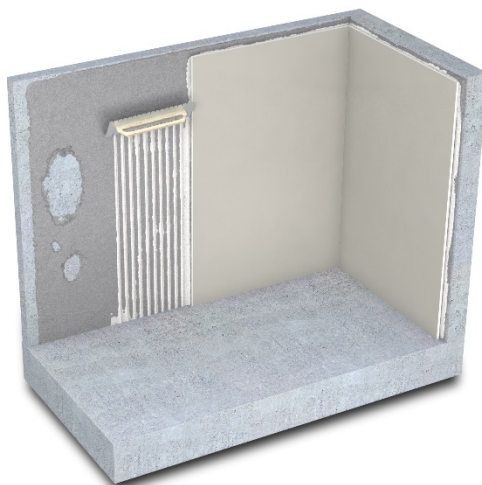

Användningsområde: Inomhus. Boende och offentlig miljö.

I stället för att putsa upp gamla väggar limmas renoverings- eller normalgipsskivor på den befintliga väggen.

Förutsättningar: Fuktproblematik samt att tillskjutande fukt ej får förekomma. Alla tidsangivelser bygger på 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara stabilt. Befintliga väggar. Ytbeläggning får inte ha material som kan lossna.

Monteringsförberedelser: När underlaget är klart för montering tillpassas skivorna.

Skivmontering: Golv- eller väggskevorna/ andra lämpliga golvskivor tillpassas.

Primer: ARDEX S 48 är primerfri.

Blandning: Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter pulvret under kraftig omrörning. Låt bruket sedan vila 1 - 3 min. blanda igen. Det färdigblandade brukets konsistens ska vara smidigt, formfast och klumpfritt.

Blandningsförhållande: 7,75 liter vatten till 12,5 kg ARDEX S 48 eller 3 liter vatten till 5 kg ARDEX S 48.

Skivlimning: Skivlimning genomförs med ARDEX S 48. ARDEX S 48 appliceras på väggen med ARDEX S 48 LIMKAM. Skivan monteras omedelbart därefter i fästmassan. Skivan pressas mot väggen så att optimal vidhäftning uppnås.

ARDEX S 48 LIMKAM: Verktöget har två sidor, den ena är till för slätlimning och den grövre sidan är till för ojämna väggar.

Mer information finns på ardex.se.