




ARDEX-KONSTRUKTION W 135

Sprickarmering och bredspackling av källarvägg - med ARDEX BU-R Armeringsnät och ARDEX F 5

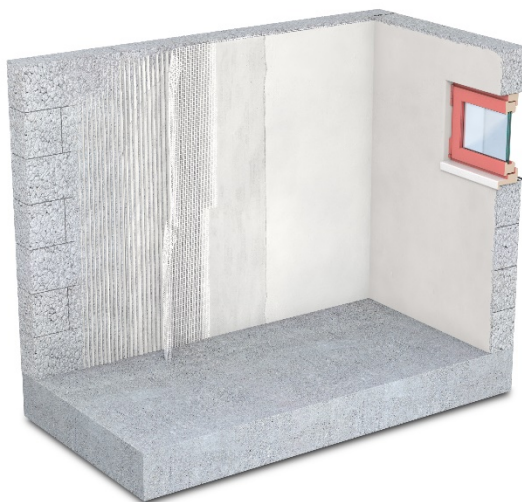

Användningsområde: Inomhus. Boende och offentlig miljö. Sprickarmering och bredspackling av befintlig källarvägg.

Förutsättningar: Viss tillskjutande fukt får förekomma. Arbetet ska utföras enligt branschnormer. Alla tidsangivelser bygger på 20°C.

Underlag: Stabila, massiva källarväggar. Befintlig ytbeläggning ska ha tillräcklig hållfasthet. Allt fukt- och mögelkänsligt material ska avlägsnas.

Blandning: Håll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter pulvret under kraftig omrörning. Det färdigblandade bruket ska vara smidigt, formfast och klumpfritt. Låt blandningen vila i 1 – 3 min. Blanda igen.

Blandningsförhållande: 6,3 liter vatten till 12,5 kg pulver eller 2,5 liter vatten till 5 kg.

ARDEX BU-R: ARDEX BU-R är ett fukt- och alkalibeständigt armeringsnät i glasfiber för både golv- och väggarmering.

Sprickarmering och bredspackling: ARDEX F 5 appliceras på ytan i minimum 2 mm. ARDEX BU-R monteras direkt i det färska spacklet och bakas in. När spackelskiktet har stabiliserat sig, läggs nästa skikt med ARDEX F 5 vått i vått i det första skiktet. Efterarbete i form av glättning, skrapning osv. kan påbörjas när spackelskiktet är stabilt.