



BYTE AV PLATTA

EN GUIDE HUR DU
ENKELT KAN BYTA
UT EN SKADAD
PLATTA.



PÅ SÄKRA GRUNDER

ANVISNING FÖR BYTE AV SKADAD PLATTA



1.
Skrapa ur fogarna, se till att inte skrapa för djupt så tätskiktet skadas.



2.
Skär diagonala spår i plattan, försök att inte skära för djupt så tätskiktet skadas.




3.
Bila loss bitarna med ett stämjärn. Vinkla stämjärnet så parallellt med underlaget som möjligt för att inte skada tätskiktet.
Rengör underlaget från rester av fästmassa och fog.



4.
Om tätskiktet har skadats påför ARDEX 7+8 på underlaget.



5.
Montera en remsa av ARDEX SK 12 tätband i det våta ARDEX 7+8. Täck sedan hela ytan med ARDEX 7+8. Låt torka.

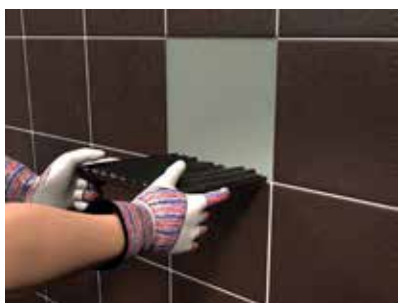

6.
Montera en ny platta med t ex ARDEX X 77 eller ARDEX X 77 S.

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se